


Kyl/frys

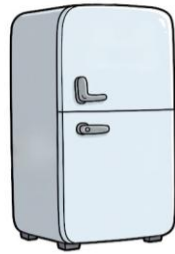

- ☐ **Frosta** av frysen var sjätte månad.
- ☐ **Dra** försiktigt i fryslådorna.

Sitter de fast beror det ofta på att det har bildats för mycket is och frysen behöver frostas av.
- ☐ **Fyll** inte kylskåpet helt fullt. För mycket mat försämrar luftcirkulationen och kan ge ojämn kylning.
- ☐ **Rensa** dräneringshålet var fjärde månad.

Det sitter längst bak i kylskåpet. Rengör det för att undvika att vatten samlas i botten.


Spis



- ☐ **Torka** av spishällen efter varje användning för att undvika repor och fastbränd smuts.
- ☐ **Spishällen** ska endast användas för matlagning.

Annan användning kan orsaka skador.
- ☐ **Rengör** ugnen var fjärde månad.
- ☐ **Använd** rengöringsmedel avsett för ugnar vid rengöring.
- ☐ **Använd** hållrengöring och polera med fiberduk för att skydda och rengöra spishällen.

Fläkt/Spiskåpa

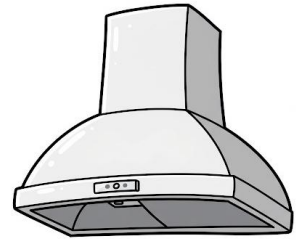


Dålig effekt beror oftast på att fett har samlats i fläkten.

Så rengör du fläkten:

1. **Ta ut fettfiltret** som sitter under fläkten.
2. **Rengör** spjället både på in- och utsidan.
3. **Byt** polyesterfilter 1–2 gånger per år (om sådant används).
4. **Metallfilter** kan diskas i diskmaskin.

Alternativt kan filtret läggas i varmt vatten med diskmedel och sedan sköljas rent.
5. **Sätt** tillbaka filtret innan fläkten används igen.

Diskmaskin

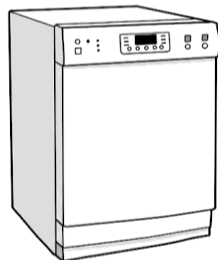

- ☐ **Skölj** alltid bort matrester från disken innan du placerar den i diskmaskinen.
- ☐ **Rengör** silen en gång i månaden.
- ☐ **Fyll** på diskmaskinssalt var 2–3 månad för att motverka att diskmaskinen kalkar igen och går sönder.

Om det bildas en vit hinna på glasen efter disk kan det vara ett tecken på att diskmaskinssaltet är slut.
- ☐ **Använd** alltid den medföljande tratten vid påfyllning av diskmaskinssalt. Spillt salt kan orsaka rostskador i maskinen.
- ☐ **Lägg** inte tyngd på luckan då den är ömtålig.
- ☐ **Öppna** luckan rakt ut istället för att lyfta den uppåt för att minska risken att fronten på luckan skadas.

Tvättmaskin



- ☐ **Töm** alltid fickorna före varje tvättpass.
- ☐ **Överfyll** inte tvättmaskinen. Behöver du pressa in kläderna är maskinen överfull.
- ☐ **Överdosera** inte tvättmedel, följ doseringsanvisningarna på paketet.
- ☐ **Använd** inte starka eller frätande rengöringsmedel (t.ex. klorin) då det finns risk för rostskador på maskinen.
- ☐ **Öppna** efter avslutad tvätt luckan och tvättmedelsfacket för att undvika unken lukt och förhindra mögelbildning.
- ☐ **Rengör** tvättmedelsfacket en gång i månaden.
- ☐ **Rensa** golvbrunnen en gång i månaden för att undvika stopp.

Torktumlare



- ☐ **Torktumlaren** har två filter: ett i dörren och ett nedtill (vänster eller höger beroende på modell).
- ☐ **Rengör** filtren efter varje torkning för att undvika att ludd samlas i torktumlaren. För mycket ludd kan skada elektroniken och öka brandrisken.
- ☐ **Töm** vattenbehållaren (uppe till höger eller vänster beroende på modell) efter varje torkning för att få bästa möjliga torkeffekt.