


Skötselråd av vitvaror i din bostad

Kyl/frys

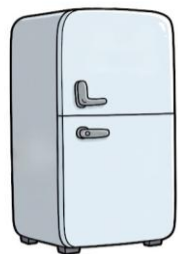

- ☐ **Frosta** av frysen var sjätte månad.
- ☐ **Dra** försiktigt i fryslådorna.

När lådorna sitter fast beror detta på att där är för mycket is och frysen behöver frostas av.
- ☐ **Fyll** inte kylskåpet till max då detta bidrar till dålig cirkulation och ojämn kyla.
- ☐ **Rensa** dräneringshålet från skräp var fjärde månad.


Dräneringshålet sitter längst bak på väggen inne i kylskåpet. Att rensa är viktigt för att undvika att det samlas vatten i botten av kylskåpet.

Spis



- ☐ **Torka** av spishällen varje gång du har lagat mat och på så vis undvika repor och sprickor.
- ☐ **Spishällen** får bara användas för matlagning. Annan användning kan orsaka skador.
- ☐ **Rengör** ugnen var fjärde månad.
- ☐ **Använd** rengöringsmedel som specifikt är till för ugnar.
- ☐ **Använd** hållrengöringsmedel som poleras in med fiberduk för att skydda och rengöra spishällen.


Fläkt/Spiskåpa

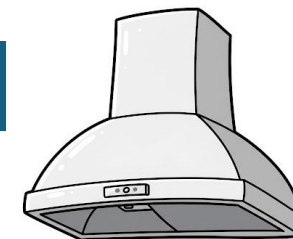

- Dålig** effekt beror oftast på att det är för mycket fett i fläkten.
- Detta åtgärdas enkelt genom följande steg:
1. **Ta** av fettfiltret som sitter under fläkten.
 2. **Rengör** den runda luckan (spjället) både på in- och utsida.
 3. **Byt** ut filtret till fläkten 1-2 gånger om året (om du har polyesterfilter).
 4. **Är** filtret av metall går det bra att lägga det i diskmaskinen.

Annars kan man lägga filtret i en balja med diskmedel över natten, skölj sedan av det med rinnande vatten. Utförs två gånger om året.
 5. **Sätt** tillbaka filtret på sin plats innan spisen används igen.

Diskmaskin

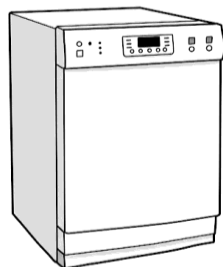

- ❑ **Skölj** alltid av matrester från disken innan du placerar den i diskmaskinen.
- ❑ **Rengör** silen en gång i månaden.
- ❑ **Fyll** på med diskmaskinssalt var 2-3 månad för att motverka att diskmaskinen kalkar igen och går sönder. Är där en vit hinna på glaset efter avslutad disk är detta ett tecken på att diskmaskinssaltet är slut i maskinen.
- ❑ **Lägg** inte tyngd på luckan då är ömtålig.
- ❑ **Öppna** luckan rakt ut istället för uppåt för att minimera risken att fronten på luckan går sönder.

Tvättmaskin



- ❑ **Töm** alltid fickorna före varje tvättpass.
- ❑ Överfyll inte tvättmaskinen. Behöver du pressa in kläderna så är det för mycket kläder i tvättmaskinen.
- ❑ **Överdosera** inte tvättmedlet, följ doseringsanvisningar på paketet.
- ❑ **Använd** inte starka eller frätande medel (som Klorin mm) då det är stor risk att rostskador uppstår på maskinen.
- ❑ **Efter** avslutad tvätt: öppna både luckan till tvättmaskinen och till tvättmedelsfacket för att undvika unken lukt och förhindra mögelbildning.
- ❑ **Rengör** tvättmedelsfacket en gång i månaden.
- ❑ **Rengör** golvbrunnen en gång i månaden för att undvika att det blir stopp.

Torktumlare



- ❑ **Torktumlaren** har två filter, ett i dörren och ett (nere till vänster/höger beroende på modell).
- ❑ **Rengör** filtren efter varje pass för att undvika att ludd kommer in i torktumlaren. För mycket ludd i maskinen kan leda till att torktumlarens elektronik kan bli förstörd och öka brandrisken.
- ❑ **Töm** vattenreservoaren (uppe till höger/vänster beroende på modell) efter varje pass för att få bästa möjliga torkeffekt.

Är du osäker på hur man gör? Fråga din husvärd.